

START-LINE
AGC2-3500R

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



www.kucanalik.rs

SET UTIČNICA ZA SPOLJNU UPOTREBU

AGC2-3500R SET UTIČNICA ZA SPOLNU UPOTREBU

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepravilna instalacija poništava garanciju na ovaj proizvod.

KOMPATIBILNOST

Svakim prijemnikom se može upravljati bežično sa najmanje 1 i najviše 32 KucaNaKlik Start Line predajnika i Internet Control Station. Pomocu daljinskog upravljača možete upravljati sa više KucaNaKlik prijemnika

FUNKCIONALNOST

Prekidači za spoljašnjost za bežično upravljanje lampama i/ili uredajima (maks. 3500V) Daljinski upravljač ima 3 kanala i dugme SVE ISKLJUČENO.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDAJAKA

Sistem kodova	Automatski
Broj kanala	3 + grupe off taster
Frekvencija	433,92 MHz RF
Dometa prenosa	U zatvorenom prostoru do 30 m, na otvorenom do 70 m (optimalni uslovi)
Napajanje	3V litijumska baterija tipa CR2032 (u pakovanju)
Dimenzije	VxŠxD: 110 x 30 x 16 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PRIJEMNIKA

Sistem kodova	Automatski
Maksimalno optereć	3500 Watt
Memorijske adrese	32
Frekvencija prenosa	433,92 MHz RF
Dometa prenosa	U zatvorenom prostoru do 30 m, na otvorenom do 70 m (optimalni uslovi)
Napajanje	220-240 50 Hz
Dimenzije	VxŠxD: 53 x 53 x 70 mm

AGC2-3500R SET UTIČNICA ZA SPOLNU UPOTREBU




1. Instalirajte prekidač

- A** Uključite prekidač u električnu utičnicu.
- B** Režim uparivanja prekidača će trajati dok su aktivirani. Režim uparivanja traje 6 sekundi.

2. Uparite prekidač sa predajnikom


- A** Poslati ON signal u roku od 6 sekundi sa KucaNaKlik predajnikom tokom režima uparivanja.
- B** Prekidač klikne 4 puta, čuje se zvuk da biste potvrdili uspešno uparivanje. Prekidač može da uskladišti do 32 različita predajnika u memoriji. Upareni predajnici se zadržavaju kada se prekidač pomeri u drugu utičnicu.

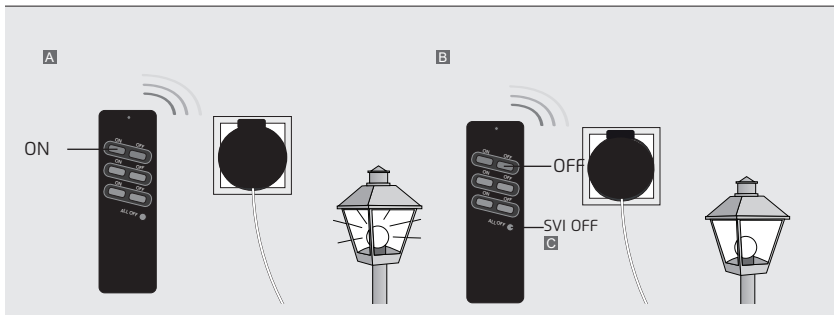

3. Uključite prekidač

- A** Povežite uređaj koji želite da kontrolirate na prekidač i pritisnite dugme ON sa dodeljenog kanala na povezanom predajniku da biste uključili prekidač/uređaj. Maksimalno opterećenje 3500W.
- B** Pritisnite dugme OFF sa njim dodeljenog kanala na povezanom predajniku da isključite prekidač/uređaj.
- C** Pritisnite dugme ALL OFF da obrišete sve uparene prijemnike.


AGC2-3500R SET UTIČNICA ZA SPOLNU UPOTREBU

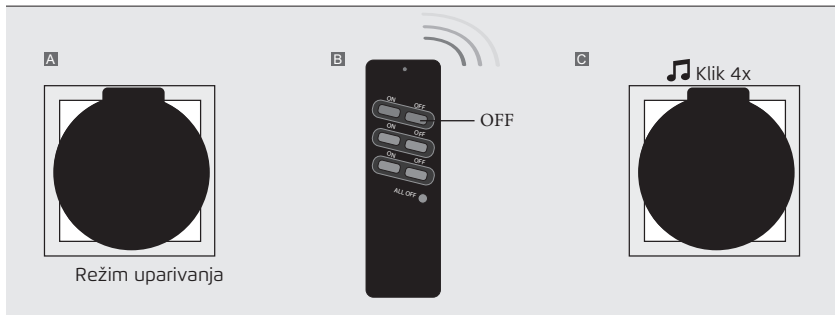

Opciono: Ukloni kanal sa utičnice

Isključite sve povezane uređaje i izvadite prekidač iz utičnice. Ponovo uključite prekidač nakon 6 sekundi.

- A** Režim uparivanja prekidača će biti za 6 sekundi, dok su aktivirane.
- B** Pošaljite OFF signal u roku od 6 sekundi sa povezanih kanala KućaNaKlik
- C** Prekidač se čuje 4 puta da potvrdite prekid veze.


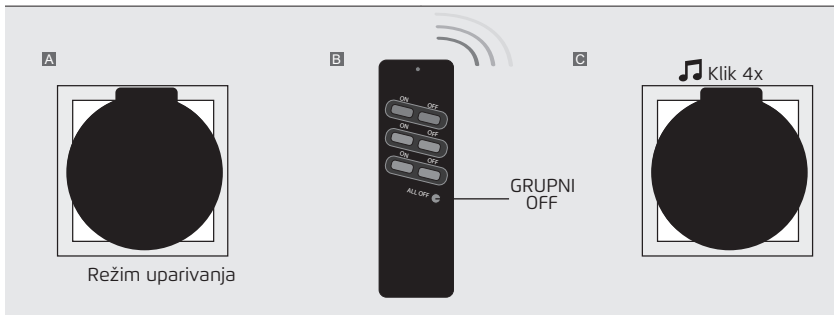


Opciono: Obrišite memoriju prekidača

Isključite sve povezane uređaje i izvadite prekidač iz utičnice. Ponovo uključite prekidač nakon 6 sekundi.

- A** Režim uparivanja prekidača će biti 6 sekunde aktiviran.
- B** Pošaljite GRUPNI OFF u roku od 6 sekundi obrišite celu memoriju.
- C** Prekidač se čuje 4 puta da potvrdi da je memorija obrisana.

AGC2-3500R SET UTIČNICA ZA SPOLNU UPOTREBU

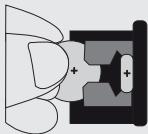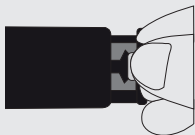

Zamenite bateriju

Otvorite odeljak za baterije na dnu daljinskog upravljača tako što ćete ga izvući iz daljinskog upravljača. Umetnite novu CR 2032 bateriju u držač baterije. Uverite se da je + strana baterije okrenuta nagore. Gurnite držač baterije nazad u daljinski upravljač.