



Biće Vam potrebno: Temperaturni senzor/senzori. Telldus Live! Pro.

Korišćenjem sistema događaja za nadgledanje Vaše je jeftino i sprečava incidente. Normalni temperaturni senzor se može koristiti da nadgleda frižider ili zamrzivač. Stavite senzor u vaš frižider i kreirajte događaj da ga nadgledate.

Dodajte temperaturni okidač i podesite nivo upozorenja na nešto veću temperaturu od normalne temperature.



Add sensor trigger

Choose sensor:

Freezer ▼ Temperature ▼ -16.2

Choose threshold:


goes over ▼ -10

Advanced settings »

Add »



Dodajte jednu email akciju i jednu SMS akciju u događaj tako da budete obavešteni ako se nešto desi Vašem frižideru ili zamrzivaču. Dobijanje SMS-a ako vrata nisu dobro zatvorena može da Vam sačuva mnogo jer vaša hrana neće biti uništena...

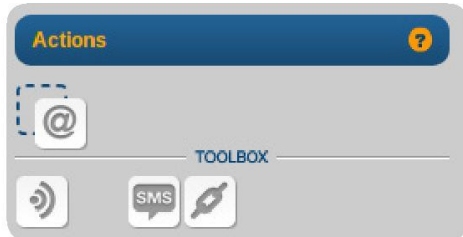

Add email action

Email address:

Message:

Advanced settings »

Add »

Add sms action

Phone number:

Message:

Options:
Normal message ▾


SMS credits:
Your credits: 16

50 credits (€5) 100 credits (€9)

Advanced settings »

Add »

Evo kako događaj treba da izgleda:

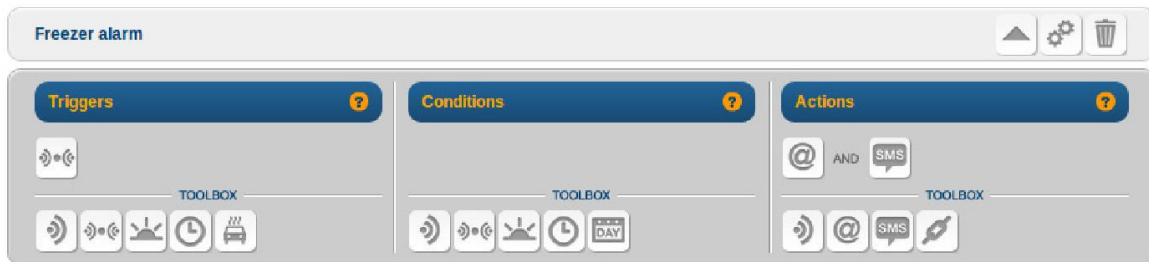

Napomena! Izolacione obloge u frižideru mogu da blokiraju radio signale. Pokušajte da koristite senzor sa provodnikom (žicom) a uređaj neka bude izvan frižidera.

